

Комплектующие для М50

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mne@nt-rt.ru || сайт: <https://metlana.nt-rt.ru/>

Водосборная балка в сборе



Регулировка водосборной балки для эффективного сбора влаги с пола осуществляется с помощью регулировочного винта. Процесс регулировки показан в видео-инструкции к полумоечной машине Метлана М50.

По краям собирающий узел снабжен роликами-отбойниками.

Ручка регулировки собирающего узла в сборе с фиксатором



Ручка (регулировочный винт) обеспечивает регулировку наклона водосборной балки, обеспечивая оптимальное прилегание резинок к убираемой поверхности. Правильная регулировка собирающего узла обеспечивает максимально эффективный сбор влаги с пола.

Фиксация ручки в нужном положении осуществляется с помощью контргайки, входящей в комплект поставки.

Регулировочный винт щеточного узла полумоечной машины Метлана М50



Ручка (регулировочный винт) обеспечивает регулировку угла наклона моющей щетки. Для увеличения угла наклона ручка (регулировочный винт) вращается по часовой стрелке. Для уменьшения угла наклона щетки рукоятка, соответственно, вращается против часовой стрелки.

Фиксация ручки в нужном положении осуществляется с помощью контргайки, входящей в комплект поставки.

Включатель вакуумного мотора для панели управления поломоечной машины Метлана М50



Кнопка синего цвета устанавливается на панели управления поломоечной машины и служит для включения всасывающей турбины, создающей разрежение в баке грязной воды и обеспечивающей, тем самым, сбор влаги с убираемой поверхности.

Включатель мотора привода щетки для панели управления поломоечной машины Метлана М50



Кнопка красного цвета устанавливается на панели управления поломоечной машины и служит для включения электродвигателя, вращающего мощную щетку поломоечной машины.

Держатель пада D510 мм



Корпус держателя выполнен из армированного полипропилена. Диаметр (рабочая ширина) пада - 510 мм.

Предназначен для использования с поломоечными машинами Метлана М50В и М50Е.

Замок включения



Устанавливается на аккумуляторных поломоечных машинах.

Обеспечивает подключение и отключение питания от аккумуляторной батареи к электрической цепи машины.

В комплекте поставки 2 ключа.

Индикатор заряда АКБ



Датчик, снабженный индикатором уровня заряда АКБ и счетчиком часов работы машины.

Данный индикатор не подходит для машин, на которых используются литиевые аккумуляторные батареи. Подходит для разных типов свинцово-кислотных аккумуляторов (обслуживаемые, GEL, AGM).

Износоустойчивое полиуретановое опорное колесо



Не оставляет следов на напольных покрытиях и обеспечивает хорошую маневренность машины.

Поломочная машина Метлана М50 снабжена двумя такими опорными колесами, что гарантирует хорошую устойчивость машины при маневрировании.

Колесо основное (резина) в сборе



Покрытие колеса выполнено из износостойчивой резины. Обеспечивает хорошую маневренность машины.

Поломоечная машина Метлана М50 снабжена двумя такими колесами.

Колесо поставляется в комплекте с подшипником, муфтой, шайбами, болтом и самоконтрящейся гайкой.

Колесо собирающего узла



Опорные ролики позволяют обеспечить регулировку угла наклона всасывающей балки и прилегания резиновых лезвий к полу.


Правильная регулировка балки позволяет добиться наиболее эффективного сбора влаги на различных напольных покрытиях.

Колесо-отбойник



Колеса-отбойники облегчают уборку вдоль стен и помогают отклонять балку при встрече с препятствиями. При этом, они защищают стены и другие препятствия (оборудование, мебель и т.п.) от повреждений при столкновении с ними стальной водосборной балки.


Колодка под реле вакуумного мотора в сборе

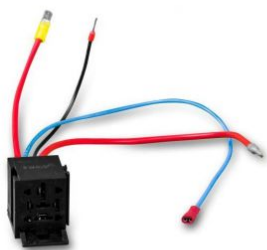

Колодка для реле, обеспечивающего запуск электродвигателя вакуумной турбины, укомплектована проводами, необходимыми для подключения к электрической цепи полумоечной машины.

Реле в комплект поставки не входит. Приобретается отдельно.

Колодка под реле мотора щетки в сборе

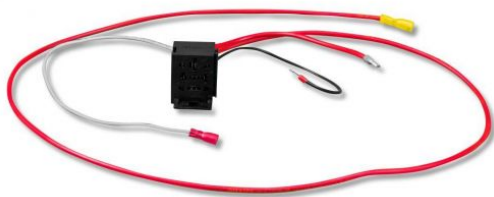

Колодка для реле, обеспечивающего запуск электродвигателя привода моющей щетки, укомплектована проводами, необходимыми для подключения к электрической цепи полумоечной машины.

Реле в комплект поставки не входит. Приобретается отдельно.

Колпачок защитный для кнопки



Устанавливается на кнопки включения электромоторов. Защищает кнопку от попадания воды, а также служит изолятором, препятствующим поражению током оператора в случае замыкания кнопки.

Кнопки приобретаются отдельно.

Крышка верхнего бака в сборе



Полностью готовая к установке на машину крышка бака грязной воды. Внутри смонтирована всасывающая турбина.

Достаточно прикрутить петлю крышки к корпусу бака грязной воды и подключить провода мотора к электрической цепи полумоечной машины.

Лампа индикатор сети 220В



Сигнальная лампа красного цвета, оповещающая о наличии напряжения 220В в электрической цепи полумоечной машины. Включается при подключении машины к электрической сети.

Лента юбки кожуха щетки в сборе



Металлическая лента обеспечивает крепление защитной резиновой юбки на кожухе щеточного узла полумоечной машины.

Натяжение ленты осуществляется за счет пружины.

С одной стороны ленты находится отверстие для крепления к корпусу кожуха щеточного узла. Другой конец ленты фиксируется с помощью кольца, прикрепленного к пружине.

Тормозной механизм



В рабочем состоянии блокирует свободное вращение основного колеса машины. Используется в качестве стояночного тормоза при транспортировке полумоечной машины на паллете (в транспортном средстве), при зарядке АКБ, при остановке на поверхности, имеющей уклон и т.п.

Вакуумный мотор, 220В 600Вт, периферический, двухстадийный



Вакуумный мотор переменного тока. Рабочее напряжение 220В, мощность 600Вт, периферический, двухстадийный.

Обеспечивает сбор влаги с пола путем создания вакуума в баке грязной воды полумоечной машины.

Вакуумный мотор, 24В 300Вт, периферический, двухстадийный



Вакуумный мотор постоянного тока. Напряжение 24В, мощность 300Вт, периферический, двухстадийный.

Обеспечивает сбор влаги с пола путем создания вакуума в баке грязной воды полумоечной машины.

Предохранитель вилочный 30А



Вилочный предохранитель на 30А.
Устанавливается в колодку, расположенную под рулем.

Водосборная резинка передняя Метлана М50 (резина)



Передняя резинка, предназначенная для использования на стальных водосборных балках полумоечных машин Метлана М50В и М50Е.

Водосборная резинка задняя Метлана М50 (резина)



Водосборная резинка задняя (резина), предназначенная для использования на стальных водосборных балках полумоечных машин Метлана М50В и М50Е.

Водосборная резинка задняя Метлана М50 (улучшенная резина)



Водосборная резинка задняя (улучшенная резина), предназначенная для использования на стальных водосборных балках полумоечных машин Метлана М50В и М50Е.

Водосборная резинка задняя маслостойкая Метлана М50 (полиуретан)



Водосборная резинка маслостойкая задняя (полиуретан), предназначенная для использования на стальных водосборных балках полумоечных машин Метлана М50В и М50Е.

Водосборные резинки Метлана М50 (старая версия)



Предназначен для использования на алюминиевых водосборных балках полумоечных машин Метлана М50В и М50Е.

Водосборные резинки маслостойкие (старая версия)



Предназначен для использования на алюминиевых водосборных балках полумоечных машин Метлана М50В и М50Е.

Реле, 80А



Реле на 80А. Устанавливается в колодках, расположенных в корпусе руля полумоечной машины. Колодки в сборе с проводами приобретаются отдельно.

Руль полумоечной машины в сборе



Полностью готовый к установке на машину руль с панелью управления, реле, предохранителем и проводами.

Достаточно прикрутить корпус руля к баку полумоечной машины и соединить элементы электрической сети.

Трос подъёма собирающего узла



Соединяет собирающий узел со специальным рычагом, с помощью которого осуществляется подъем и опускание балки.

Удлинитель 20 м



Удлинитель выполнен из гибкого электрического кабеля марки ПВС 2х2,5мм.

Длина провода 20 м.

Шланг сбора грязной воды в сборе с муфтой



Гофрированный шланг, соединяющий водосборную балку с баком грязной воды.

На конце шланга закреплена муфта для соединения с собирающим узлом (всасывающей балкой).

Шланг слива в сборе с муфтой-крышкой



Гофрированный шланг, обеспечивающий слив грязной воды из верхнего бака поломоечной машины.

Шланг снабжен муфтой-крышкой.

Шланг подачи воды армированный



Армированный шланг, обеспечивающий подачу воды из бака чистой воды к моющей щетке поломоечной машины Метлана М50

Дисковая щетка D510 мм, средней жесткости



Корпус щетки выполнен из армированного полипропилена. Диаметр (рабочая ширина) щетки - 510 мм.

Предназначена для использования с поломоечными машинами Метлана М50В и М50Е.

Дисковая щетка D430 мм, средней жесткости



Корпус щетки выполнен из армированного полипропилена. Диаметр (рабочая ширина) щетки - 430 мм.

Предназначена для использования с поломоечными машинами Метлана М50В и М50Е, при соответствующем размере кожуха щеточного узла.

Дисковая щетка D510 мм, мягкая



Корпус щетки выполнен из армированного полипропилена. Диаметр (рабочая ширина) щетки - 510 мм.

Предназначена для использования с поломоечными машинами Метлана М50В и М50Е.


Держатель пада D510 мм



Корпус держателя выполнен из армированного полипропилена. Диаметр (рабочая ширина) пада - 510 мм.

Предназначен для использования с поломоечными машинами Метлана М50В и М50Е.

Электродвигатель привода щётки для Метлана М50В, 24В 450Вт

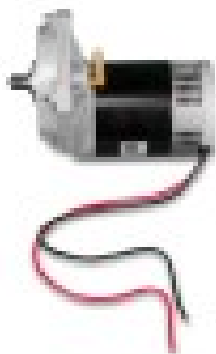

Мотор щётки аккумуляторной полумоечной машины Метлана М50В

Двигатель постоянного тока в сборе с редуктором. Скорость вращения щетки 160 об/мин.

Рабочее напряжение 24В, мощность 450Вт.

Электродвигатель привода щётки для Метлана М50Е, 220В 550Вт




Мотор щётки кабельной полумоечной машины Метлана М50Е

Двигатель переменного тока в сборе с редуктором. Скорость вращения щетки 160 об/мин.

Рабочее напряжение 220В, мощность 550Вт.

Юбка кожуха щетки

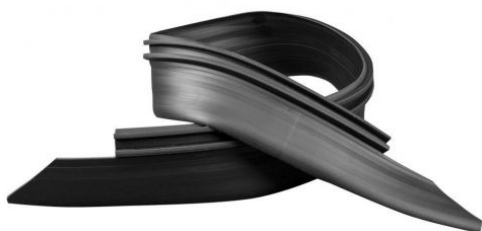

Защитная юбка выполнена из резиновой полосы специального профиля. Крепится на кожухе щеточного узла с помощью стальной ленты.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mne@nt-rt.ru || сайт: <https://metlana.nt-rt.ru/>